


ENRICO COSTA

TELEVISORI COMMERCIALI

SCHEMI • CARATTERISTICHE
67 illustrazioni - 100 tavole

EDITORE ULRICO HOEPLI MILANO

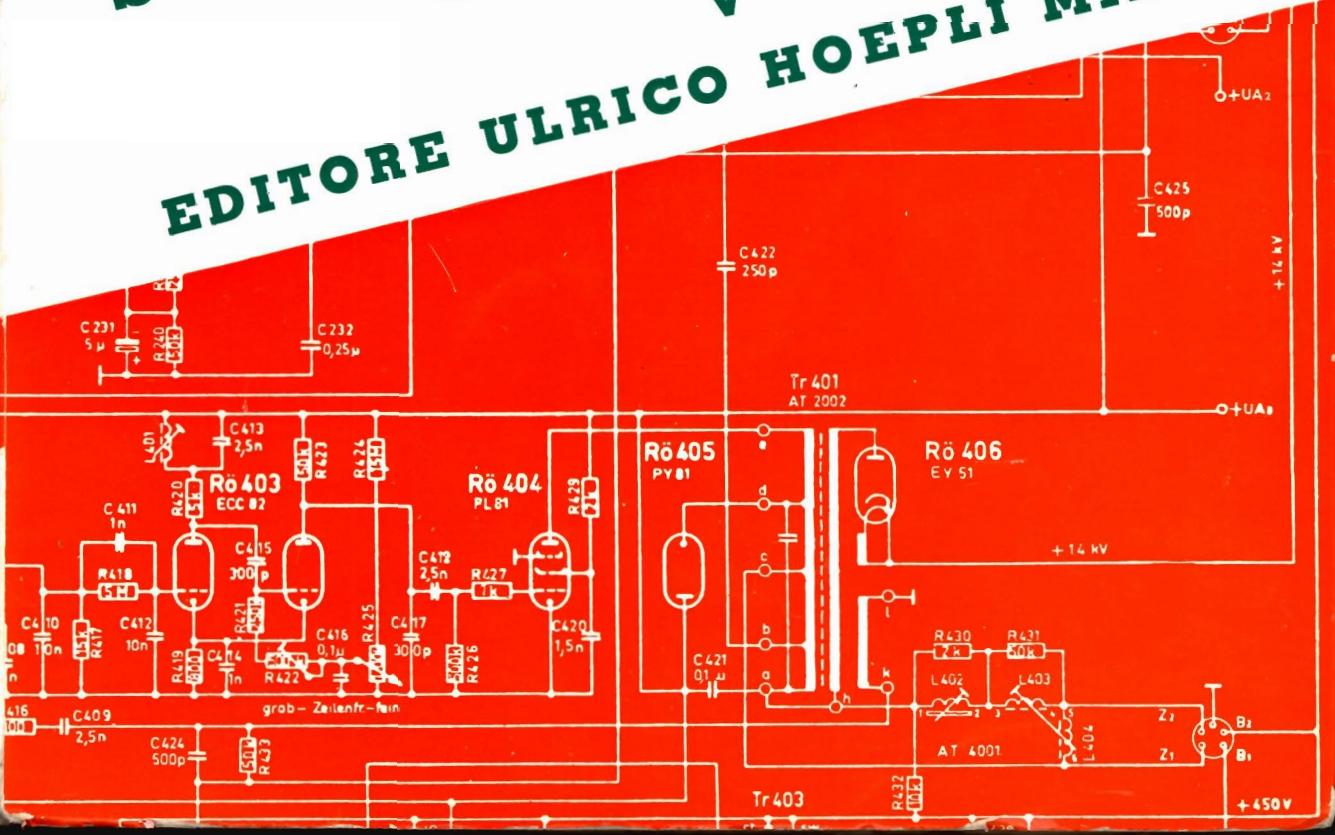

PROF. ENRICO COSTA

TELEVISORI COMMERCIALI

SCHEMI • CARATTERISTICHE

67 illustrazioni - 100 tavole

V



EDITORE ULRICO HOEPLI MILANO

1966

ELENCO DEGLI SCHEMI DI TELEVISORI

PUBBLICATI IN:

- TV1 *Introduzione alla televisione, 1^a edizione.*
- TV2 *Introduzione alla televisione, 2^a edizione.*
- TV3 *Introduzione alla televisione, 3^a edizione.*
- TV4 *Introduzione alla televisione, 4^a edizione.*
- TV5 *Introduzione alla televisione, 5^a edizione.*
- VR1 *Videoriparatore, 1^a edizione.*
- VR2 *Videoriparatore, 2^a edizione.*
- VR3 *Videoriparatore, 3^a edizione.*
- VR4 *Videoriparatore, 4^a edizione.*
- VR5 *Videoriparatore, 5^a edizione.*
- TC1 *Televisori commerciali, 1^o volume.*
- TC2 *Televisori commerciali, 2^o volume.*
- TC3 *Televisori commerciali, 3^o volume.*
- TC4 *Televisori commerciali, 4^o volume.*
- TC5 *Televisori commerciali, 5^o volume.*

Admiral 18Y4B, E	TC2
Admiral 19B1, 19C1, 19F1A, 19H1	TV2
Admiral 20Y4EF, FF, LS, MF, Run 17	VR2
Admiral 2212 (20XP5A)	TC1
Admiral 2311 (21A3Z, Run 14)	TC1
Admiral C222C6, 7, châssis 28Y1, color	TC3
Allocchio Bacchini 17C5, 17M10, 17C11; 21M62, 21C63	TC3

Elenco degli schemi di televisori

Allochio Bacchini 17M1, MR2, C3, C4; 21M51, MR52, C53, CR54	TC1
Allochio Bacchini 17M22, 17C23, 17M24, 17C25; 21M64, 21C65	TC3
Allochio Bacchini 21M70, 17M32	TC3
Allochio Bacchini 21M110, 1 ^a serie	TC3
Allochio Bacchini 21S68, 17S30	TC3
Allochio Bacchini 32B23, 3 ^a serie	TC2
Allochio Bacchini S4003B, 17C5, 17M10, 17C11; 21M62, 21C63	TC2
Allochio Bacchini S4009A, 24C72, 24M72, 27M92	TC2, VR3
Allochio Bacchini S4010, 21C61, 21M58, 21M60	TC2
Allochio Bacchini S4013, 27M92	VR3
Allochio Bacchini S4022	TC3
Allochio Bacchini S4030, TV013, 17UM34, 21UM72	TC5
Allochio Bacchini S4034A, TV016, 21UM74, 23UM92, 2 ^a serie .	TC4
Allochio Bacchini S4036, TV018, 23UL94 (07001 a 09000) . .	TC4
Allochio Bacchini S4037, 21US76	TC5
Allochio Bacchini S4038, TV014, 19UM50	TC4
Allochio Bacchini S4040, TV018, 23M96 Vi-Fi (da N.º 17001 a 1900) 19M56 (da N.º 0001 a 1000)	TC4
Allochio Bacchini S4046, TV020, 23S104	VR5
Allochio Bacchini S4047, TV021, 23M98SA	TC4
Allochio Bacchini S4049, TV021, 23L102	VR5
Allochio Bacchini S4053, TV021, 23L95	TC5
Allochio Bacchini S4054, TV020, 23M97	TC4
Allochio Bacchini S4057, TV014, 19M58	TC4
Andrea C-VM21, CO-VM21, T-VM21, 2C-VM21, Châssis VM21 .	VR1
ART 14/17	TV2
ART 17U	VR3
ART C (da 3690)	TC2
ART L (da 3100)	TC2
ART TVA1	TC1
ART T5L (da 3100)	TC1
ART Panart 23 Arizona	VR4
ART Panart 19-23 Arizona E	TC5
ART Panart 23 Colorado	TC5
ART Panart 19-23 Kansas	TC5
ART Panart 19/23 Illinois	VR4

Elenco degli schemi di televisori

ART Panart TV23 Missouri	TC4
ART Panart 19/23 Oregon	VR4
ART Panart TV23, Pennsylvania	TC4
Arvin 6173 TMN-UNF, Châssis TE332	VR1
Atlantic 352, 552, 550, 560 (dal 483026 al 494496)	TC5
Atlantic 553	TC5
Atlantic 1966	TC5
Autovox 17A71, 21A72	TC3
Autovox 17M70	TC3
Autovox 17M60	TC3
Autovox 21M60	TC3
Autovox 266, Jolly	TC5
Autovox 574, 864	TC5
Autovox 684, Smeraldo	TC5
Autovox TM44	TC1
Autovox TM58, TM580, LU-TC59	VR2
Autovox TM74, 75	TC2
Autovox TM639	TC2
Autovox TM637	TC2
Autovox TM801, 802	VR5, TV3
Autovox TM810	TC4
Autovox TV471, 671, 1 ^a serie	TC4
Autovox TV481, 17M73U	TC4
Autovox TV691, 21M61U	TC4
Autovox TV891	TC4
Autovox TV892	TC4
Autovox TX212, TX212C	VR1
Bell Television 103E	TC5
Bell Television 5220	TC3
Bendix T20, 1	VR2
Blaupunkt 70300, 70310, 70340, 70350, 70640, 70650, Toscana, Toledo, Manila	TC4
Blaupunkt 70440, 70450, 70740, 70750, 7970	TC4
Blaupunkt 75050 Java, 75170 Mauritius, 75230 Colombo, 5370 Colorado, 75110 Roma, 75190 Malta, 75270 Caracas, 75530 Manila, 75150 Malaga, 75210 Cortina, 75290 Cortina H, 75550 Palermo	TC5

Elenco degli schemi di televisori

Telefunken 75450 Sevilla, 75750 Tyrol	TC5
Braun TV17	VR3
Braun TV18	TC2
Braun TV19, TV70, HFS	TC2
Braun TV60	TC1
Braun HFK, FS2-12, FS2-13	TC2
Braun HFS2-FS4-TV110	TC3
Capehart Farnsworth CT52, CT57, CT58, CX36	VR1
CBS Columbia, Châssis 817	TC2
CBS Columbia 1021	TV2
CBS Columbia 2001, 2002, 2003	TC2
CBS Columbia 2017	TV3
CBS Columbia 3001, 3002, 3003, 3012, 3013, 3015	VR2
CGE 1417A	VR1
CGE 2417	VR1
CGE 2521, 2517	TC2
CGE 4457	TC2
CGE 4458	TC2
CGE 4459, 5459, 5459C, 6159	TV4
CGE 5457	TC2
CGE 5458	TC2
CGE 6157	VR3
CGE FB351, TE253, TS250, TS251, TS353	TC5
CGE TE181 (6841)	TC4
CGE TE182 (6842)	TC4
CGE TS183 (6843), TS184 (6844) warmlight super	TC4
CGE TE242, TS243	TC5
CGE TV44, 44A, 54, 54A	TC3
CGE TX234 (6864), TX235 (6865)	TC5
CGE TX247	TC5
CGE TX257, TX359	TC5
Condor 90L	VR3
Condor 173, 213	VR2
Condor P2	TC2
Condor P2-22 (3 ^a serie)	TC2
Condor P3-32	TC2

Elenco degli schemi di televisori

Condor P3-32 (3 ^a serie)	TC3
Condor P3-32 (4 ^a serie)	TC3
Condor P6, P63, P63L	TC5
Condor P8, P8L, P8S, P83, P831, P832	VR5
Condor P11S, P113, P114, P114E, P115B (dal 160001)	TC5
Condor P49	TC2
Condor City (da 180001)	TC5
Conrac 610	TC2
Conrac 800	TC2
Conrac 810	TC2
Continental CM901, CM903, mod. 4-074-11680	VR4
Continental CM902, CM905, mod. 4-057-11380	VR4
Continental Koblenz LE	TC5
Continental Körting 42-618	TC5
Crezar	TC5
Crosley EU-21PDBU, 21PDMU, Châssis 391, 392	TV2
Crosley 481C, D	VR2
Crosley 482A, B, C, D	TV3
Du Mont 147A	VR1
Du Mont 120590C, 120631D	VR4
Du Mont M4, 17", 21"	TC4
Du Mont MW6-2, 23"	TC4
Du Mont MX	TC4
Du Mont PH5	TC3
Du Mont RA356, 357	TC2
Du Mont RA400-401	TC4
Du Mont RA1001/1002	VR4
Du Mont U2, RA Supergalaxy 420, California	TC4
Effebe TV2	TC5
Effebe 30-18, TV11"	TC5
Ekco TP748	VR4
Ekco T728, T740, T751	VR4
Ekcovision T763, T764	VR5
Ekcovision T769, T770	TC5
Emerson 716F, 717F, 719F, 727D, Châssis 120168D	VR1

Elenco degli schemi di televisori

Emerson 120257D, P, 120258D, 120263D, P, 120265D, 120277D, 120278D, 120279B	VR2
Emerson 120280A, color	TC3
Emerson 1219, Missouri	TC5
Emerson 1737, Enterprise, Forrestal AS (dal 4E00LI)	TC5
Emerson 2040, 41, 42, 43, telaio 120353EM	TC3
Emerson 2041C, telaio 120353ER	TC3
Emerson 2044	TC3
Emerson 2045	TV4
Emerson 2045C	TV4
Emerson 2047	TV4
Smerson 2048C, 2050	TV4
Emerson 2049	VR4
Emerson 2051	TC3
Emerson 2052	TC4
Emerson 2182 Convair, Gloster, Lancaster, Phantom, Sabre, Valiant, Vickers	TC5
Emerson Birmingham (da 73501)	TC4
Emerson Canaveral	TC4
Emerson Cleveland (46001-48000)	TC4
Emerson Liverpool (49001-50000), Beverly (51001-52000)	TC4
Emerson Portland (da 72001)	TC4
Europhon 21	TC5
Europhon 23-110	TC5
Fada 400, DL400T, DL400K	TC2
Fada DL400	TV3
Fada R1045	VR1
Farens Giamaica, Telematic	VR5
Firestone Châssis 817, 105-2-8170	VR1
Firte 17E30, 21E30, 17E30U, 21E30U	TC3
Gamble Skogmo TV1-9305A	TC2
Gamble Skogmo TV2-9324, 9326A, 9334A, 9336A, 9350A, 9353A	TC2
Gamble Skogmo TV1-9356A, 9357A	VR3
GBC 2004	TC3
Geloso 952	TV2*
Geloso 953	TV2

Elenco degli schemi di televisori

Geloso 954	TV2, VR1
Geloso GTV954, 955, 1002, 1022	TC1
Geloso GTV956, 1012, 1032	TC1
Geloso GTV958, 959, 1014, 1033	TC1, VR2
Geloso GTV960, 1041	TV3
Geloso GTV961, 962, 1005, 1015	TV3
Geloso GTV963, 1014N	TV3
Geloso GTV967, 1006	VR3
Geloso GTV967, 1006, serie Z	TC3
Geloso GTV968, 1016	VR3
Geloso GTV968, 1016, serie OH	TC3
Geloso GTV969, 1018, serie KC	TC3
Geloso GTV970, 1042, serie ZC	TC3
Geloso GTV971, 975, 1007, 1009	VR4
Geloso GTV972, 1019	VR4
Geloso GTV973, 974, 1020, 1043	VR4
Geloso GTV976, 1034	TC4
Geloso GTV977, 1044U	TC4
Geloso GTV978, 1010U	TC4
Geloso GTV 978, 1011	VR5
Geloso GTV1310	TC5
Geloso GTV1320	TC5
Geloso GTV1321, 23''	VR5
Geloso GTV1325	TC5
General 17KA, KR, TL, TL3D, TM, 21K, KB, KP-PH, TM	TC1
General Electric 17C103, C104, C105, C107, C108, C109, C112, C114, T1, T2, T3, T4, T5, T6	TV2
General Electric 21T4, 21T5	VR1
General Electric N17	VR2
General Electric N21	VR2
General Electric S	TC2
General Electric ST	TV3
Graetz F17-56, F20-56, 3429	VR2
Graetz F26, 3433	VR2
Graetz F21-56, F23-56, 3441	VR2
Graetz F201, F207, F211	TC3

Elenco degli schemi di televisori

Graetz F241, F247, F251	TC3
Graetz 300F, 300FD, F301, F307, F311, F381	VR4
Graetz 320F, 320FD, F321, F331	VR4
Graetz 340F, 340FD, F341, F351, F354, F391	VR4
Graetz 360F, FD, F361, F371, Reichsgraf, Kurfürst	TC4
Grundig 143	TC3
Grundig 153	TC3
Grundig 235	TC2
Grundig 239	TC3
Grundig 243	TC3
Grundig 339	TC3
Grundig 349, 749	TV4
Grundig 350-1	TC1
Grundig 436	TC2
Grundig 437-438	TC2
Grundig 450-3	TC1
Grundig 459, 720, 740, 740B, 766, 769, 859	TV4
Grundig 553, 753	VR4
Grundig 736	TC2
Grundig 736B, 4 standard	VR3
Grundig 48P100	TC4
Grundig 59T20	TC4
Grundig 59T50, 59.550, 59M50	VR5
Grundig 59T100, 59S100, 9S102	TC5
Grundig 59T105	TC5
Grundig 59T120, 59S120, 59S122, 59S125	VR5
Grundig 59T150E	TC4
Grundig 65K10, 65K50	TC5
Grundig FK500, FK501B, FK502	TC5
Grundig T600, T605, T608, T610, T660, S600, S610, K600	TC5
Grundig T668, T680, S668, S680	TC5
Hallierafters E100D, P1000D, mod. 17824A, 17906, 17922	TV2
Hallierafters 1800D	TC2
Hallierafters 1850D	TC2
Hallierafters 1900D, A, B, C, D	TV3
Hallierafters 2000D	TC2

Elenco degli schemi di televisori

Hallicrafters 2002D	TC2
Hallicrafters 2003D, A, B, C, D	VR3
Heliowatt Nora F200 II	VR1
Hoffman 213	TC1
Imcaradio IF241, IF241R	VR1
Imcaradio IF2255	TC1
Incar TV1794	VR4
Incar TV2210-E	VR4
Infin 2-248, schema 256	TC5
Infin 2-252, schema 260	TC5
Irradio A191, A192, A233, A234	TC5
Irradio 17T53, 21T54, serie 541	VR3
Irradio 19A35, 23AL36, B (dal 2589), 23S40 (dal 24454), 23LP56 (dal 60352)	TC5
Irradio 19CL105 (dal 65670), 23AC24 (dal 43795)	TV5
Irradio 19C305, 23AC34	VR5
Irradio 19LP59, 23S40 (dal 61405), 23LP56 (dal 27875)	TC5
Irradio 23A29 (da 62053), 23AB23 (da 47120), 29AB33, 23AB30, 19SL39	VR5
Irradio 23EP54	TC5
Jackson 317A, B, 320A, B, 321A, B, 324A, B	TV2
Kennedy K078	TC3
Kennedy K079	TC3
Kennedy K080	TC3
Kennedy K081, K083	TV4
Kennedy K082, K084	TV4
Loewe Opta 588, 1688, 2688	VR4
Magnadyne 634, 638, 639, 738, 739	VR2
Magnadyne 5002	VR2
Magnadyne 5004, 5005	VR2
Magnadyne 6057-A, 23''	TC4
Magnadyne 6087, 21''	TC4
Magnadyne 6097, 23''	TC4
Magnadyne 6146, 19''	TC4
Magnadyne 6147, 23''	TC4
Magnadyne 6157, 23''	TC4

Elenco degli schemi di televisori

Magnadyne MD6066	TC5
Magnadyne MD6106	TC5
Magnadyne TV676	TC3
Magnadyne TV677	TC3
Magnavox CMUA-CTA 427 CE	TV3
Majestic 110-111	TV2
Meck 9026	TV2
Meck 9090, 91, 94, 96, 97, 98, 9100, 01, 02	TV3
Meck 9095, C9095	TC2
Meck 9102	TC2
Minerva 5252	TV2
Minerva 5453-1	TC1
Minerva 5743-1, 5753-1, 5761-1	TC3
Minerva 5843-2, Liguria	TC3
Minerva 5853-2, Toscana	TC3
Minerva 5943-1, Umbria, 5953-1, Lazio	TC3
Minerva 5953-2, Molise	TV4
Minerva 6043-2, Sardegna (da 97481), 6158-3 Malta	TC4
Minerva 6048-1 Rodi, 6058-1 Ischia, 6058-2 Campania	TC5
Minerva 6258-1 Grado	TC5
Minerva 6458a Bermuda	TC5
Minerva 6058-3, Sicilia	TC4
Minerva 6148-2 Lido	TC4
Minerva 6148-3, Lipari	TC4
Minerva 6158-1, Elba	TC4
Minerva STV41	TV5
Mivar 592, 593	TV4
Mivar 640	TV5
Mivar 592, 593	TV4
Montgomery Ward 25GSE, 3062A, 3063A, 3081A	TC1
Motorola VT71	TV1
Motorola 17T13, Châssis TS410A	TV2
Motorola 19CK1, 2, 19CT1, Châssis TS-902Y, color	TC3
Motorola Astronaut	TV4
Murphy V150	TV1
Nord Mende (vedi General 17KA)	TC1

Elenco degli schemi di televisori

Nord Mende L10	TC3
Nord Mende L.11-23, Präsident	TC4
Nord Mende St11, Diplomat, Favorit	TC4
Nord Mende StL11/23	VR4
Nord Mende L12	TC4
Nord Mende St12	TC4
Nord Mende StL12	TC4
North American Philips 588A, 1200A	TC1
Nova N79	TC3
Nova N80	TC3
Nova TE17, 21, 21C, 21CR, 24 (dal 5441)	TC1
Nova 17-22L	TC2
Nova 17N, 22N	VR3
Nova 51, 52	TC5
Olympic BG, BN	TV3
Packard Bell V8-1	TC2
Packard Bell 2621-2622	TC2
Philco 7L40	TV3
Philco 70AT10, 2010L	TV4
Philco 10H25	TC3
Philco 10L31	TC3
Philco 10L60	TC4
Philco 10L93	TC3
Philco 10L93	TC3
Philco 12N53PI	TC4
Philco 97	TV2
Philco TV332, U	VR2
Philco 390-392	TV3
Philco 3016, 4032	VR3
Philco Atlantic 4084	TV3
Philips 17-TI-111A-03, 21-TI-112A-03	VR3
Philips 17-TI-120A	TC1
Philips 17-TI-123A-02, Napoli	VR2
Philips 17-TI-181A-02, Legnano	VR3
Philips 17-TI-183A-02, Mantova, 21-TI-183A-02, Verona	VR3
Philips 17-TI-183A-03, Mantova, 21-TI-183A-03, Verona	TC4

Elenco degli schemi di televisori

Philips 17-21-TI-200U-00, Monza, Lecco	TC3
Philips 17-21-TI-210A-02, Como, Varese	TC3
Philips 23-TI-210A-03, Roma	TC4
Philips 17-TI-220-U-00	VR4
Philips 21-TI-194A-02, Peschiera	VR3
Philips 19-23-TI-230U-00, Trieste, Messina	TC4
Philips 25-TI-260-00	TC5
Philips TI-1720A	VR1
Philips TX-701	TV2
Philips TX-1421-A-68, TX-1721-68, TI-1721A-05, 17CI-104A-38, 21-TI-100A-38, 21-CI-101A-38	VR1
Philips 19-TX-330A-00-05-07-72-73-77-80-81-82	TC4
Philips 21-TX-143A-38, 21-TX-143A-68, Bari	VR3
Philips 21-TX-144A-38, Palermo, 17-TX-144A-38, Cagliari	VR3
Philips 21-TX-262-A	VR4
Philips 23-TX-320-A-00-05-07-19-69-88-89	TC4
Philips 23-TX-322A-38B	TC4
Philips 23-TX-351A-38B	VR5
Philips 19-TX-391A-38	VR5
Philips 23-CX-393A-38	TC5
Philips 23-TX-400A-00-01-05-07-08-09-17-38-67-87-97	TC5
Philips 19-TX-441A, 23-TX-441A	TC5
Philips 21-LX-522A	TC5
Phonola 1407	TC2
Phonola 1703A	TV2
Phonola 1718-2118	TC2
Phonola 1723-2123	TC2
Phonola 1725	TC3
Phonola 1727C	TC3
Phonola 1729	TC2
Phonola 1733	TC3
Phonola 1735, 1739, 2135	TC3
Phonola 1909, 1909ST, 2309, 2309ST	TC5
Phonola 1921, 1921ST, 2321, 2321ST	TC5
Phonola 1927CT, 1927ST, 2327CT, 2327ST	TC5
Phonola 2111	TC2

Elenco degli schemi di televisori

Phonola 2119A, 2407A, 2707A	VR3
Phonola 2121D	VR3
Phonola 2125	VR4
Phonola 2127	TV4
Phonola 2129	TV4
Phonola 2131UHF, 2131P	TV4
Phonola 2139UHF	VR5
Phonola 2407, 2707B	TV4
Prandoni Châssis 3C	TC5
Prandoni Châssis 13-35	TC5
Prandoni 61023B, 61019B, 61123B, 61301, 61302, NRC1223B, 1419B, 1123, 10301, 10302	TC5
Pyro SL197, S237, P236, B238, Châssis X703	TC5
Pyro T195, T235, Châssis X5	TC5
Pyro T210, T230, Châssis 1X7	TC5
Radiomarelli RDV43	TC4
Radiomarelli RV90-91	TV2
Radiomarelli RV90-91-92	VR1
Radiomarelli RV93	VR1
Radiomarelli RV94X, 97X, 98X	VR2
Radiomarelli RV99X	VR2
Radiomarelli RV102	VR2
Radiomarelli RV106, 107	TV3
Radiomarelli RV108, 109, 111, 112, 122	TV3
Radiomarelli RV126, Movision	TC3
Radiomarelli RV130, 131	TC3
Radiomarelli RV500, 501	TC3
Radiomarelli RV500, 501, variante	TC3
Radiomarelli RV504, RV508, RV509	TV4
Radiomarelli RV507, RV510	TV4
Radiomarelli RV507, RV510, (da 5251)	TV4
Radiomarelli RV516, RV516U	VR4
Radiomarelli RV518, RV519, RV520	VR4, TC4
Radiomarelli RV527, RV527U	TC4
Radiomarelli RV529, RV529U	TC4
Radiomarelli RV530, RV530U	TC4

Elenco degli schemi di televisori

Radiomarelli RV542, RV542U	TC4
Radiomarelli RV543, RV543U	TC4
Radiomarelli RV545, 547U	VR5
Radiomarelli RV553U	VR5
Radiomarelli RV555, 556, 557, 558, 560, 566	TC5
Radiomarelli RV559, 560	TC5
Radiomarelli RV579X, 580X	TC5
Radiomarelli RV5011, RV5012, RV5013, RV5014	TV4
Radioson RD7536, 17"	TC4
Radioson RD7537, 21"	TC4
Radioson RD7547, 23"	TC4
Raymond G184	TC3
Raymond G186	TC3
Raymond G221	TC3
Raymond G223	TC3
Raymond G225	TC3
Raymond G227	TV4
Raytheon 21T3	TC1
Raytheon 21T32	TC2
Raytheon 21T40	TC2
Raytheon 21T42, Aristocrat	VR3
RCA 648TK	TV1
RCA 21-5-500-R	TC1
RCA 21-T-242, 244	TV2
RCA CTC4, CTC4A, color	TC3
RCA KCS47GF2, Châssis KCS47B, C, D, F, G, GF2, late	VR1
RCA KCS83PK, PL	VR2
RCA KCS101A, 21T639	TV3
Recofix 6148-1, 19", 6158-4, 23"	TC4
Recofix 6258-4, Bristol	TC5
Regal (Royal Eagle) 20, mod. 17C, 17T, 20C, 20T, 21H20, 24H20	TV2
Saba S116, T116V	TC4
Saba S126, T126-26	TC4
Saba S645	TC2
Saba S705, S705 de luxe, Württemberg 8	VR3
Saba T106	VR4

Elenco degli schemi di televisori

Saba T115	VR4
Saba T125-15	VR4
Saba T125-25	TC4
Saba T644	TC2
Saba T645	VR3
Saba T804, 805, 814, 1014	TC3
Schaub Lorenz 1059 Luxus, 56230, 31, 32, 33, 56640, 41	TC4
Schaub Lorenz 2059, 73347, 48, 49, 50, 73452, 53, 54, 55	TC4
Schaub Lorenz 2059D, 57237, 40, 57740, 43	TC4
Schaub Lorenz 2059 Luxus, 70330, 31, 32, 33, 70440, 41, 44, 45	TC4
Sears Roebuck 102	TC2
Sears Roebuck 1102, 1185-16, Châssis 549.103, 1	TC1
Sears Roebuck 132085	TC2
Sears Roebuck 528.33801	TC2
Sears Roebuck 528.35001, 35601, 37300	VR3
Sears Roebuck 528.39300	VR3
Sears Roebuck 549.2022	TC2
Sears Roebuck 549.20030, 20031	VR3
SEI 2280	TC3
Sentinel 1U-458, 459, 460, 461	VR1
Setchell Carlson 156RP	TC2
Setchell Carlson C200	TC2
Sheraton 260C, DXC, DX24C, K24C, Châssis 260C	VR1
Siemens SM 1706, 2237, 2707	TV3
Siemens SM 1707, 2207	TC2
Siemens SM 1708, 2208	TC2
Siemens TV 1718, 2218	VR3
Siemens TV 1719, Visionic	TC3
Siemens TV 1728	VR3
Siemens TV 1729	TC3
Siemens SM 1733-TV	VR1
Siemens TV 1740	VR4
Siemens SM 1744, 1764, 2154, 2174 - TV	TC1
Siemens TV 1940	TC4
Siemens TV 1941	TC4
Siemens TV 1942	VR5

Elenco degli schemi di televisori

Siemens TV 1943, TV 2343, TV 2353	TC5
Siemens TV 1954, TV 2355	TC5
Siemens SM 2122 - TV	VR1
Siemens TV 2208	VR3
Siemens TV 2219	VR3
Siemens TV 2228	VR3
Siemens TV 2229, Visionic	TC3
Siemens TV 2239	VR3
Siemens TV 2239 B	TC3
Siemens TV 2310, Visionic	TV4
Siemens TV 2811, Visionic	TC4
Siemens TV 2340	VR4
Siemens TV 2341	TC4
Siemens TV 2342	VR5
Siemens TV 2352	TC5
Siemens TV 2364	TC5
Siemens SM2418, TV 2408	VR3
Siera SI-47-7-232-U	TC5
Siera SI-48-T-152-U, Palinuro, SI-59-T-152-U, Chiasso	TC5
Sonora 350, 351	TC1
Sonora 560, 567, 577, 578	TV3
Sparton 2512, 5250, 5252, 5253, Châssis 21S172	VR1
Stewart Warner 21T-9211B, C, D, E, F, G	VR1
Stromberg Carlson 324CDM, 324C5M	TC1
Sylvania 1-462-1 (24M)	TV2
Sylvania 1-532	TC2
Sylvania 532-3-4	TC3
Sylvania 1-533	TC2
Sylvania 1-537-1, 3, 4, Châssis CO2	VR3
Techmaster 630ST	TC2
Techmaster 5219	TC1
Techmaster 5516	TC2
Tedas Altair, Nettuno	TC5
Tedas 623, Sirio(dal 2000), 6219, Mercurio (dal 1200)	TC5
Telefunken 2345, Telemagic (T559, R452)	TC5
Telefunken Fe9Mi	TC1

Elenco degli schemi di televisori

Telefunken TTV2	TC3
Telefunken TTV5.17	TC2
Telefunken TTV6.21	TV3
Telefunken TTV7.17UHF, TTV7-21-24	TC3
Telefunken TTV11.17	TC3
Telefunken TTV11.21	TC3
Telefunken TTV16L19-23	VR5
Telefunken TTV16M19, 16M23 (T175, T177)	VR5
Telefunken TTV26S19	TC5
Telefunken TTV30-19, TTV30-23	TV5
Telefunken TTV36M-19 (T432), 36M-23 (T433)	TC5
Telefunken 36L-19 (T446), 36L-23 Ant. (T.447)	TC5
Teletone TV208	TC2
Trad T1853A	VR1
Trans Continents 5921-521	TC3
Trans Continents 56017	TC3
Trans Continents 58014	TC3
Trans Continents 59017, 717	TC3
Trans Continents 59117, 617	TV4
Trans Continents Portatile 14"	TV4
Travler 23B2, 217-32, 217-33, 220-35, 221-36	TC1
Travler 520C5, 517-106, 107, 521-111, 112	TV3
Tungoram 4-44	TC2
Tungoram 118, 122, matie	VR3
Tungoram 5-4-3201	VR3
Tungoram 48T133A-68B	VR5
Tungoram 59T223A-68B	VR5
Tungoram MI59TO32U	TC5
Ultravox HI-Decor 1965	TC5
Ultravox Raffaello 23, 1965	TV5
Ultravox Raffaello 19	TC5
Ultravox Tiziano C, 1964	TC5
Ultravox 17-U-90, 22-U-90	TC3
Ultravox 17-U-65, 22-U-90, serie 1959	TC4
Ultravox 17-U-90, 22-U-90	TC3
Ultravox 19-23-1961	TC4

Elenco degli schemi di televisori

Ultravox 19 Sonic, 23 Ultrasonic, 23 Ultra Excelsa	VR4
Ultravox 23 Gamma III	VR4
Unda TV8	TV2
Unda TS11, TS57	TC2
Unda TS12E	TC2
Unda TS15	TC2
Unda TS18, TS61	TC3
Unda TS57	TC1
Unda TS81	VR3
Unda TS82	VR3
Unda TS135	TV4
Unda TS236	TC3
Urania Export 65	TC5
Urania Unificato	TC5
US Television 10	TV1
Vega 717, 721	TC2
Vega 717, 721, II serie	VR3
Vega 1617, 1621	TC2
Vega Antares 5° 19-42, 23-42	TC5
Vega Cervino 23, TVC5	VR5
Vega Doney 14-110-TT1431	TV5
Vega Falzarego 2°, 1923, 2323	VR5
Vega Mizar 1951, 2351	TC5
Vega Rigel 1652	TC5
Vidaire 520B	VR1
Visiola VT384	TV4
Voce del Padrone 4303A	TC1
Voce del Padrone 5305	TC1*
Voce della Radio TV602-AB	TC3
Voce della Radio 609	VR4
Voxson T171A	TC1
Voxson T173	VR3
Voxson T173, T175	TC3
Voxson T174, T176	VR4
Voxson T211	TC1
Voxson T211A	VR2

Elenco degli schemi di televisori

Voxson T211G	TC2
Voxson T211MF	VR3
Voxson T211R	TC1
Voxson T223	TV3
Voxson T223H	TV3
Voxson T225C	VR3
Voxson T225L	VR3
Voxson T226	TC3*
Voxson T229L	TC3
Voxson T255C	TC2
Voxson T225CC-T229L	TV4
Voxson T228, T227	TV4
Voxson T230	TV4
Voxson T232	TV4
Voxson 301, 302	VR4
Voxson 303	VR4
Voxson 304 Linear, 23''	TC4
Voxson 313	TC4
Voxson 314	TC4
Voxson T315, Mercury	VR5
Voxson 318, Polaris	VR5
Voxson 410, Mercury	TC5
Voxson 429, Sideral	TV5
Voxson 518, 525, 535	TC5
Voxson 523SC, 533SC	TC5
Voxson Spatial Control SC88	VR4
Watt WR17-E	TC1
Watt WR17-N	TC3
Watt WR17-S	TC1
Watt WR17-12C, WR21-12C, 4 ^a serie	TC3
Watt Century	TC4
Watt Freccia 1 ^a serie	VR4
Watt Freccia 4 ^a serie	VR4
Watt Sintomagic 21''	TV4
Watt Sintomagic 23'' 110°	VR4
Watt Steelcab 17-21, 1 ^a serie	TC3

Elenco degli schemi di televisori

Watt Steelcab 17-21, 2ª serie	TC3
Watt Steelcab 17-21, 3ª serie	TC3
Watt 18TW6-2, 1500	TC4
Watt 18TW7-1, 1700	TC4
Watt 19TW6-1, 1900	TC4
Watt TV 3100	TC5
Watt TV 3200	TC5
Watt 3800, 25	TC5
West VS553U	TC5
Western Auto 2D.1235A	TC1
Western Auto 2D.1511A	TC2
Western Auto 2D.1633A (vedere Gamble Skogmo TV2-9324A) .	TC2
Western Auto 2D.1634A, 1636A, 2634A	VR3
Westinghouse H.668K24, Châssis V.2219-1	VR1
Westinghouse V2216-S, V2217-4-5	TV2
Westinghouse Ch. V2316-11-12, V2326-101, V2317-61-62, V2327-601	VR2
Westinghouse TV101A-102, gruppo Ri	TC4
Westinghouse TV280-T21	TC4
Westinghouse TV306, T21	VR5
Westinghouse TV323, T23, serie A	TC4
Westinghouse TV326, T21	TC5
Westinghouse TV406A, T21	VR5
Westinghouse TV407-419	TC4
Westinghouse TV423-433-T23	TC4
Westinghouse TV451-T23	TC4
Westinghouse 820T23tr.	TC5
Westinghouse 1000T19	TC5
Zada Bernina, Cervino, Monviso, Norden, Ortles, Stelvio	TV5
Zanussi 45	TV5
Zanussi L523, L525, LN523, LN525	TV5
Zanussi P12, PN12	TV5
Zanussi S519, S523, SN519, SN523	TV5
Zenith 16Y20	VR2
Zenith 19K24	TC1
Zenith 19M20	TC2
Zenith 20M20, 20M20U	TV3